

ПАСПОРТ

ТРУБА ДЫМОВАЯ (два варианта комплектации)

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

I. Артикул: 498900079

Наименование: **Дымоход коаксиальный 1000L D (75*100) мм SLIDE SPEA (S-type)**

Применяется: **BR-K / BR-S / BR-R / BR-U / BR-W**




II. Артикул: 498900080

Наименование: **Дымоход коаксиальный 1000L D (75*100) мм SLIDE SPEA (L-type)**

Применяется: **BR-K / BR-S / BR-R / BR-U / BR-W**



Пример правильного монтажа:

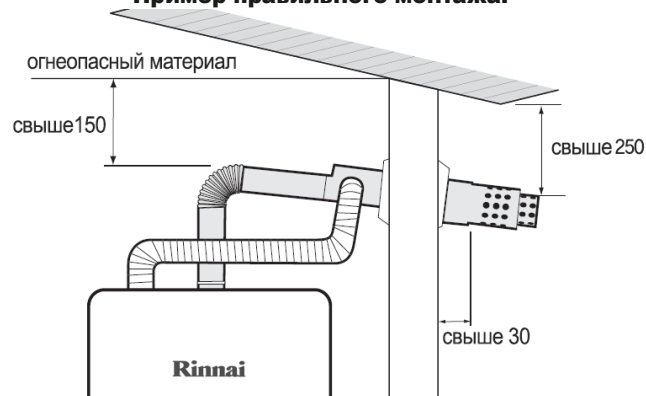

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Труба дымовая коаксиальная предназначена для отвода продуктов сгорания от теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном виде топлива.

2. СРОК СЛУЖБЫ.

Установленный срок службы оборудования составляет 10 лет со дня покупки.

После истечения данного срока службы пользователю следует обратиться в авторизованный сервисный центр Rinnai для квалифицированного технического обслуживания и принятия решения о дальнейшей эксплуатации оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Максимальная температура продуктов сгорания	°C	250
2	Диаметр: Внутренняя труба / Наружная труба	мм	75 / 100
3	Высота S - Отвода	мм	380
4	Длина S - Отвода	мм	240
5	Длина терминала	мм	1000
6	Высота L - Отвода	мм	250
7	Длина L - Отвода	мм	250
8	Устойчивость к коррозии	-	Да
9	Устойчивость к горению сажи	-	Да
10	Огнестойкость	-	Нет
11	Тип соединения элементов	-	Хомутное
12	Цвет	-	хромированный
13	Термическое сопротивление теплоизоляционного материала	Вт/(м.к)	Менее 0,09 при 300°C
14	Способ эксплуатации	-	Во влажной среде

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

№	Составной элемент	Материал	Количество
1	Прямой участок	Нержавеющая сталь	1
2	S – Отвод или L – Отвод	Нержавеющая сталь	1
3	Насадка Антилёд	Нержавеющая сталь	1
4	Алюминиевая гофра	Алюминий	1
5	Фланец	Нержавеющая сталь	2
6	Паспорт	-	1

5. МОНТАЖ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж систем дымоудаления должен осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также с учетом требований и рекомендаций, изложенными в данном паспорте.

При монтаже необходимо убедиться в отсутствии электрического потенциала на теле изделия!

Блуждающие токи ведут к образованию электрохимической коррозии!

Убедитесь, что дымоход по всем монтажным размерам соответствует применяемому оборудованию. Проверьте характеристики дымохода на соответствие характеристик котла.

Перед соединением труб дымохода убедитесь в правильности установки уплотнительных колец. Удостоверьтесь в отсутствии инородных предметов, образовавшиеся вследствие монтажа (заусенцы, пыль, грязь и т.д.) с части соединения типа "папа" и при необходимости удалите их. Смажьте все соединения и уплотнительные кольца высокотемпературной силиконовой смазкой (не идет в комплекте).

На этапе монтажных работ необходимо обязательно обеспечить необходимый уклон дымохода в сторону от котла (не менее 2-3 градусов) при горизонтальном типе установки системы дымоудаления. В случае наличия вертикальных участков и/или не возможности соблюдения условия организовать уклон в сторону от котла необходимо установить конденсатоотводчик.

Соблюдайте необходимое минимальное расстояние от горючих поверхностей. В случае использования горизонтальных систем дымоудаления с проходом через стену изолируете высокотемпературные части дымохода для избегания контакта с людьми и животными.

Если устанавливается конденсатоотводчик, перед эксплуатацией проверьте слив конденсата. Убедитесь в функциональности и эффективности уплотнений и зажимов. Проверьте тягу на всех участках дымохода в соответствии с требованиями местного законодательства и требованиями, изложенными в паспорте котла.

Запрещается помещать любые посторонние предметы на внутреннюю и внешнюю поверхности терминала дымоудаления. Закрывать или заужать отверстия для забора воздуха для горения и удаления продуктов сгорания категорически запрещено! Необходимо соблюдать минимальные расстояния при размещении дымохода на фасаде здания согласно СНиП 41-01-2003.

Монтаж систем дымоудаления не должен осуществляться вблизи строительных конструкций из горючих материалов.

Необходимо использовать допустимые виды топлива (метан, сжиженный газ, биогаз, другие).

Рекомендуется проводить ревизию системы дымоудаления не реже двух раз в год.

В случае возникновения пожара необходимо выключить все газовые и электрические приборы, затушить систему дымоудаления водой или другими средствами, вызвать пожарную службу.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировка и хранение систем дымоудаления должно осуществляться в упаковке завода-производителя и обеспечивать отсутствие механических повреждений, а также не допускать воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, перепродажа и т.д.) производится в порядке, установленном Законами РФ №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами и распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения потребителем или третьих лиц требований к транспортировке, хранению, монтажу и условиям эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.

9. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

1. Использование изделия под воздействием электрохимической коррозии;
2. Дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
3. Любые адаптации и изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
4. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с Паспортом;
5. Наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.);
6. Воздействие на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности / запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
7. Ремонт / наладку / монтаж / адаптацию изделия не уполномоченными на то организациями / лицами;
8. Стихийные бедствия (пожар, наводнение и т.д.) и другие причины, находящиеся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
9. Дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д.;
10. Дефекты системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

ООО "Балхай Сервис" - Единственный дистрибьютор Rinnai.

Телефоны:
Общий: 8 (800) 700-49-89

Режим работы:
Понедельник – пятница,
9:00 – 18:00

E-mail: info@rinnairussia.ru